


# PITSCHELEKTRONIK

## ZÜNDANLAGEN DREHZAHLMESSER

WU21

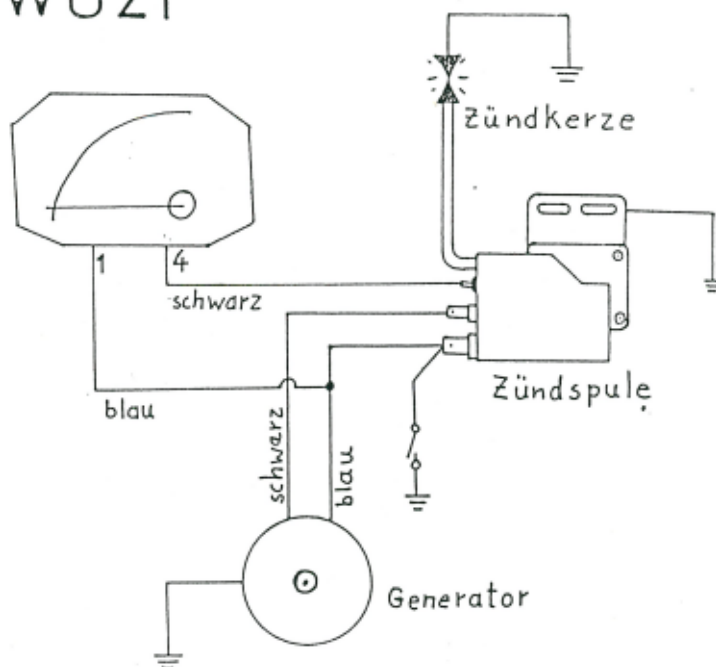

### Anschlußanleitung eines PITSCHELEKTRONIK - Drehzahlmessers an Motoplatt-Zündanlage

Der Drehzahlmesser kann während der Fahrt stark in seiner Gummihalterung vibrieren. Er muß deshalb so montiert werden, daß er

von allen benachbarten Teilen 25 mm entfernt

ist, damit er nirgends anstoßen kann. Wird diese Vorsichtsmaßnahme unterlassen, so erlischt jede Garantie und der Drehzahlmesser wird in vielen Fällen in kurzer Zeit zerstört.

Zur Säuberung darf der Drehzahlmesser niemals trocken, sondern nur mit einem nassen Fensterleder abgewischt werden, weil sonst im Gehäuse elektrostatische Aufladungen entstehen, die den Zeiger beeinflussen.